

Aspiradora

Manual de instrucciones



Por favor, lea con detenimiento este manual antes de usar el aparato y guárdelo para futuras consultas

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones antes de usar su ASPIRADORA.

Cuando utilice dispositivos eléctricos, deberá seguir precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:



Para reducir riesgos de incendio, descargas eléctricas, o lesiones:

- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- Utilícela sólo en interiores.
- Aspire solo desechos secos.
- No deje el aparato conectado sin uso.
- No realice mantenimiento mientras el aparato esté conectado.
- No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados.
- Si el dispositivo no funciona como debería, si ha recibido golpes, daños, si ha sido dejado a la intemperie o caído al agua, envíelo de vuelta a un proveedor de servicio.
- No maneje la unidad con manos mojadas.
- Evite utilizar el cable como asa, no tire del mismo para arrastrar el aparato ni lo exponga a un ambiente en donde pueda recibir algún tipo de daño o calentamiento excesivo.
- No desconecte el aparato tirando del cable. Utilice el enchufe para desconectar el aparato.
- No aplaste el cable con el aparato.
- No maneje el enchufe o la unidad con las manos mojadas.
- No exponga cabello, ropa suelta, dedos, partes del cuerpo a las aperturas o partes móviles del aparato.
- No aspire objetos calientes o ardiendo como cigarrillos, fósforos, o cenizas ardiendo.
- No aspire materiales inflamables o combustibles (líquido de encendedor, gasolina, keroseno, etc.) Tampoco utilice el aparato en presencia de líquidos o vapores explosivos.
- No use el dispositivo en espacios cerrados repletos de vapores de pintura al óleo,

- diluyente de pintura, sustancias a prueba de polillas, polvo inflamable u otros vapores tóxicos o explosivos.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con esta unidad.
- Retire el enchufe del toma de corriente antes de limpiar o realizar mantenimiento a la unidad.
- No aspire material tóxico (cloro, amoníaco, limpiador de desagüe, combustible, etc.)
- No utilice esta unidad para propósitos distintos a aquellos descritos en esta Guía del Usuario.
- Utilice sólo accesorios recomendados por el fabricante.
- No utilice esta unidad si tiene alguna apertura bloqueada. Manténgala libre de polvo, pelusas, pelo y de todo elemento que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga esta unidad sobre una superficie nivelada.
- Apague todos los controles antes de desenchufar.
- Sea muy cuidadoso cuando limpie escaleras.
- Este dispositivo cuenta con doble aislamiento.
 Sólo utilice repuestos idénticos.
- Ponga especial atención cuando trabaje alrededor de niños.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USOS FUTUROS ESTA UNIDAD SÓLO PUEDE SER UTILIZADA CON UNA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 VOLT C.A. 50/60Hz.

Este modelo está diseñado solo para uso doméstico.

Consejo:

- Antes de limpiar bajo muebles, verifique que el área no tenga elementos que puedan dañar la unidad o bloquear la manguera.
- Pelos, cuerdas y pequeños objetos pueden bloquear la manguera y los accesorios. Revise estos últimos ocasionalmente para asegurarse de que no existan obstrucciones.
- Use el regulador de flujo de aire para reducir el flujo tanto como sea necesario al usar los accesorios.
- Para un máximo rendimiento, revise los filtros a menudo, límpielos y reemplácelos si es necesario.

VISTA DEL PRODUCTO



• No conecte este aparato hasta que lo haya ensamblado completamente de acuerdo a las siguientes instrucciones y se haya familiarizado con las mismas y también con los procedimientos de operación.



- 1 Asa
- 2 Regulador de flujo de aire
- 3 Extensión
- 4 Manguera
- 5 Asa de transporte
- 6 Botón de control de velocidad
- 7 Sujetador de bloqueo
- 8 Depósito de polvo
- 9 Conector de manguera
- 10 Pedal de rebobinado de cable
- 11 Pedal ON/OFF
- 12 Boquilla de piso

MÉTODOS DE OPERACIÓN

- Conecte los accesorios de la manguera: inserte el extreme de la manguera en el conector principal en la parte de adelante y engánchelo .(Fig 1)
 Retire los accesorios de la manguera: Presione los adaptadores en ambos lados del extremo de la manguera y tire los accesorios. (Fig 2)
- 2. Ensamble los dos tubos, conéctelos a los tubos de plástico en el extremo curvo de la manguera .(Fig 3)
- 3. Conecte la escobilla de piso al tubo para comenzar a limpiar: escobilla de piso (ajustada al tipo de piso) para alfombra o piso.(Fig 4)
- 4. Encienda la unidad: Inserte el enchufe a un tomacorriente que cumpla con los requisitos de la unidad y presione el pedal ON/OFF para activarla.(Fig 5)
- 5. Ajustar la potencia de la aspiradora: Gire el botón de control de velocidad.(Fig 6)
- 6. Mueva la unidad: Use el asa que está en la parte de arriba de la aspiradora.(Fig 7)
- 7. Rebobinado del cable: Sujete el enchufe y tire del cable; presione el pedal de rebobinado y el cable de alimentación ingresará de vuelta al interior de la unidad.(Fig 8)

Cable de alimentación

El cable de alimentación está ubicado en la parte posterior de la aspiradora. Retire suavemente el cable de alimentación y ponga atención a la línea amarilla. Deje de tirar el cable una vez que la línea amarilla sea visible.

También existe una línea roja, que indica el fin del cable utilizable. No tire el cable de alimentación más allá de la línea roja.



Antes de usar la aspiradora, asegúrese de que el receptor de desechos y todos los filtros estén en su lugar. No haga funcionar su aspiradora sin el receptor de desechos y los filtros.



Sea cuidadoso y evite lesiones, pues el cable se retrae muy rápidamente.



La película de plástico puede ser peligrosa. Para evitar peligro de sofocación, manténgala alejada de bebés y niños.

Regulador de flujo de aire (2)

Abra el regulador de flujo de aire deslizándolo en dirección a la extensión. Esto reducirá la potencia de succión para poder aspirar telas delicadas.

Para una potencia de succión completa, cierre el regulador de flujo de aire deslizándolo hacia arriba hasta la posición de cierre.

MANTENIMIENTO

- 1. Vacíe el contenedor de desechos: cuando el indicador se torne rojo deberá limpiar el contenedor de desechos. (Fig 9,10)
 - Retire el contenedor de la aspiradora tirando del seguro.(Fig 9)
 - Abra la cubierta del fondo del contenedor presionando el botón. (Fig 10) Instale el contenedor de desechos: Empuje la cubierta del fondo del contenedor hasta que cierre. Vuelva a colocar el contenedor en la aspiradora. (Fig 9)

Asegúrese de que el contenedor sea instalado con el HEPA. (Fig 11)

- 2. Filtro de entrada: limpie el filtro con agua tibia una vez al año. Espere a que se seque antes de volver a instalarlo. Si el filtro está dañado, deberá remplazarlo por uno nuevo.
- 3. Limpie el filtro: abra la cubierta de salida y saque el marco HEPA y el filtro. Lávelo y vuelva a instalarlo una vez que esté seco.(Fig 12,13)




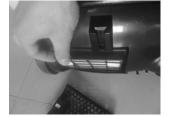


Fig 13

Eliminación correcta de este producto

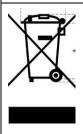

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en ninguna parte de la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recicle este producto correctamente para incentivar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su aparato usado, utilice los sistemas de devolución y de recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden encargarse del reciclado seguro para el medio ambiente del producto.

Cláusulas de garantía

- El Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre otorga a los bienes de naturaleza duradera una garantía legal de 2 años.
- Quedan excluidos de la garantía las averías o daños producidos por:
- 1. Instalación incorrecta (voltaje, presión de gas o agua, conexiones eléctricas o hidráulicas), reinstalaciones o amueblamientos efectuados por el consumidor sin aplicar las correctas instrucciones.
- 2. Causas accidentales como caídas, golpes, vertido de líquidos, introducción de cuerpos extraños, así como cualquier otra de fuerza mayor.
- 3. Uso negligente, inadecuado, o no doméstico como aparatos instalados en peluquerías, bares, restaurantes, hoteles, etc.
- 4. La intervención o manipulación de servicios técnicos distintos a los oficiales de la marca.
- 5. Corrosión y/o oxidación, ya sean causados por el uso y desgaste normal del aparato, o acelerados por condiciones ambientales adversas.
- 6. Uso de accesorios o consumibles que no sean originales de la marca.
- Igualmente, quedan excluidos de la garantía:
- 1. Componentes expuestos a desgaste por el uso normal (lámparas, burletes, aislantes, tubos, desagües, etc.) a partir del sexto mes, salvo defecto de origen.
- 2. Componentes no electromecánicos, estéticos, plásticos, cristales, abatibles, jaboneras, baldas, rejillas, etc.
- 3. Servicios de conservación, limpieza, desatascos, cambio de sentido de puerta, eliminación de cuerpos extraños, obstrucciones, puesta a punto o recalibrado, etc.
- 4. Productos informáticos: Eliminación de virus, restauración de programas por este motivo, o la reinstalación del disco duro por borrado del mismo.



Aspirador de Limpeza Manual de Instruções



Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar o aparelho e mantenha-o para referências futuras.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia todas as instruções antes de utilizar o seu ASPIRADOR.

Quando utiliza um aparelho eléctrico deve seguir algumas precauções básicas, incluindo as seguintes:



Para reduzir risco de incêndio, choque eléctrico ou ferimentos:

- Este aparelho podem utilizá-lo crianças com idade superior aos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se lhes tiver sido dado a supervisão ou instrução apropriadas com respeito ao uso do aparelho de uma maneira segura e compreenderem os perigos que implica. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador não devem ser realizadas pelas crianças sem supervisão. Manter o aparelho e seu cabo fosse do alcance dos meninos menores de 8 anos.
- Se o cabo de alimentação está danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por seu serviço pós-venta ou por pessoal qualificado similar com o fim de evitar um perigo..
- Utilize dentro de casa.
- Só para aspirar superfícies secas.
- Não abandone a máquina enquanto a mesma estiver ligada à ficha.
- Não assista a máquina enquanto estiver ligada à ficha.
- Não utilize com cabo ou ficha danificados.
- Se o aparelho não estiver a funcionar de forma correcta, tiver sido deixado cair, estiver danificado, tiver sido deixado fora de casa ou tiver caído em água, devolva ao agente de assistência.
- Não manuseie com mãos molhadas.
- Não puxe nem transporte pelo cabo; não utilize o cabo como forma de levantar; não feche a porta no cabo; não puxe o cabo em beiras ou cantos afiados; não passe a máquina por cima do cabo nem o exponha a superfícies quentes.
- Não desligue a ficha puxando pelo cabo. Ligue a ficha segurando na mesma.
- Não passe o aparelho sobre o cabo.
- Não manuseie a ficha ou o aparelho com mãos molhadas.
- Não exponha o cabelo, roupas largas, dedos ou partes do corpo às aberturas ou peças móveis.
- Não aspire objectos quentes ou em chamas, como cigarros, fósforos ou cinzas quentes.
- Não aspire materiais inflamáveis ou combustíveis (fluído de isqueiro, petróleo, querosene, etc.) nem utilize na presença de líquidos ou vapores explosivos.
- Não utilize o aparelho em espaços fechados cheios com vapores resultantes de tinta com base de óleo, solvente de tinta, algumas substâncias à prova de traças,

- pó inflamável ou outros vapores explosivos ou tóxicos.
- As crianças devem ser supervisionadas para que não bringuem com o aparelho.
- Desligue a ficha da tomada eléctrica antes de limpar ou assistir o aparelho.
- Não aspire materiais tóxicos (lixivia, amoníaco, limpador de drenagem, petróleo, etc.).
- Não utilize para qualquer outro propósito para além do descrito neste Guia do Utilizador.
- Unicamente utilize os anexos recomendados pelo fabricante.
- Não utilize caso alguma abertura esteja bloqueada; limpe todo o pó, gaze, cabelos e outros materiais que possam reduzir o fluxo do ar.
- Mantenha o aparelho numa superfície nivelada.
- Desligue todos os controlos antes de desligar da tomada.
- Tenha cuidado quando limpar escadas.
- Este aparelho é fornecido com isolação dupla. Unicamente utilize com peças de substituição idênticas.
- Tenha atenção ao utilizar perto de crianças.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA FUTURA REFERÊNCIA SÓ PARA UTILIZAÇÃO EM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLT A.C. 50/60Hz.

Este modelo é unicamente para utilização doméstica.

Dica:

- Antes de limpar por baixo de mobília baixa, verifique se a área tem objectos que possam danificar a unidade ou bloquear a mangueira.
- Cabelo, fios e objectos pequenos podem bloquear a mangueira e ferramentas. Verifique ocasionalmente se têm obstruções.
- Utilize o regulador de fluxo de ar para reduzir o fluxo de ar quando utilize as ferramentas.
- Para melhor performance, verifique os filtros e substitua-os se necessário.

VISUALIZAÇÃO DO PRODUTO



 Não ligue o seu aspirador até que tenha montado completamente seguindo as instruções e esteja familiarizado com todas as instruções e procedimentos de utilização.



- 1 Punho
- 2 Regulador de Fluxo de Ar
- 3 Ligação de extensão
- 4 Mangueira
- 5 Punho de transporte
- 6 Botão de controlo de velocidade
- 7 Clipe de bloqueio
- 8 Copo de sujidade
- 9 Conector de mangueira
- 10 Pedal de recolhimento de cabo
- 11 Pedal de interruptor ON/OFF
- 12 Bocal de chão

MÉTODOS DE UTILIZAÇÃO

- 8. Ligar os acessórios da mangueira: insira a ponta da mangueira no conector principal frontal e encaixe. (Fig 1)
 - Desligar os acessórios da mangueira: Pressione os adaptadores em ambos os lados da ponta da mangueira e puxe os acessórios. (Fig 2)
- 9. Monte os dois tubos, ligue os tubos de plástico à ponta curvada da mangueira. (Fig 3)
- 10. Ligue a escova de chão ao tubo para limpeza: escova de chão (ajustada ao tipo de chão) para carpetes ou chão. (Fig 4)
- 11. Ligar a máquina: insira a ficha na tomada que está em conformidade com a classificação da etiqueta do fornecimento de alimentação, e pressione o pedal de interruptor ON/OFF para a máquina começar a funcionar. (Fig 5)
- 12. Ajustar a força de vácuo: ligue o botão de controlo de velocidade. (Fig 6)
- 13. Mover a máquina: utilize o punho no topo do aspirador. (Fig 7)
- 14. Estender e recolher o cabo: segure a ficha e puxe o cabo; pressione o pedal de recolhimento do cabo para o recolher. (Fig 8)

Cabo de alimentação

O cabo de alimentação localiza-se na parte traseira do aspirador. Puxe gentilmente o cabo até ver a linha amarela. Páre de puxar assim que vir a linha amarela.

Existe também uma linha vermelha, que indica que o fim do cabo de alimentação. Não puxe o cabo para além da linha vermelha.



Antes de utilizar o seu aspirador, certifique-se que o copo de sujidade e todos os filtros estão bem colocados. Não utilize o seu aspirador sem o copo e filtros.



Tenha cuidado para não se magoar com o recolhimento rápido do cabo



O filme de plástico pode ser perigoso. Mantenha longe do alcance de bebés e crianças para eivar sufocação.

Regulador de fluxo de ar (2)

Abra o regulador de fluxo de ar deslizando-o para baixa na direcção da ligação de extensão para a posição aberta. Isto irá reduzir a força d sucção para aspirar tecidos delicados. Para força de sucção completa, feche o regulador de fluxo de ar deslizando para a posição fechada.

MANUTENÇÃO

- Esvaziar o copo do lixo: quando o indicador ficar vermelho, deve esvaziar o copo de lixo. (Fig 9,10)
 - Retire o copo do corpo puxando o clipe de bloqueio. (Fig 9)
 - Abra a tampa de cobertura inferior empurrando o botão. (Fig 10)

Instalar o copo do lixo: Empurre a tampa de cobertura do copo e volte a colocá-lo no corpo principal. (Fig 9)

Certifique-se que o copo está instalado com HEPA. (Fig 11)

- 2. Filtro de entrada: limpe o filtro com água quente uma vez por ano e volte a colocar quando seco. Se o filtro estiver danificado, o novo filtro deve ser substituído.
- 3. Limpar o filtro: abra a tampa de saída e retire a moldura HEPA e o filtro. Lave e instale depois de secar.(Fig 12,13)





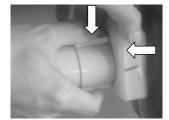


Fig 2



Fig 3



Fig 4



Fig 5



Fig 6



Fig 10



Fig 11

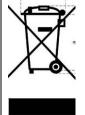


Fig 12



Fig 13

Correcta maneira de se descartar do produto



Esta marca indica que o produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos, isto em todos os países da UE. Para impedir danos no ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsavelmente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para retornar o dispositivo utilizado, por favor utilize os sistemas de recolha ou contacte o revendedor ou onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para reciclagem garantindo a segurança ambiental.

Garantir Cláusulas

- O Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de novembro (legislação espanhola) outorga aos bens de natureza duradoura uma garantia legal de 2 anos.
- Ficam excluídos desta cláusula de garantia as avarias ou danos produzidos por:
- 1. Instalação incorreta (tensão, pressão de gás ou de água, conexões elétricas ou hidráulicas), reinstalações ou colocações de móveis feitas pelo consumidor sem aplicar as instruções corretas.
- 2. Causas acidentais como quedas, golpes, derrame de líquidos, introdução de corpos estranhos, assim como qualquer outra causa de força maior.
- 3. Uso negligente, inadequado, ou não doméstico como aparelhos instalados em cabeleireiros, bares, restaurantes, hotéis, etc.
- 4. A intervenção ou manipulação por serviços técnicos distintos aos oficiais da marca.
- 5. Corrosão e/ou oxidação, tanto os causados pelo uso e desgaste normal do aparelho, como os acelerados por condições ambientais adversas.
- 6. Uso de acessórios ou produtos consumíveis que não sejam originais da marca.
- Também ficam excluídos da garantia:
- 1. Componentes expostos ao desgaste pelo uso normal (candeeiros, artigos para calafetar, isolantes, tubos, sistemas de escoamento de águas, etc.) a partir do sexto mês, exceto defeito de origem.
- 2. Componentes não eletromecânicos, estéticos, plásticos, vidros, rebatíveis, saboneteiras, prateleiras, grelhas, etc.
- 3. Serviços de conservação, limpeza, desentupimentos, mudança da direção de abertura de portas, eliminação de corpos estranhos, obstruções, revisões de funcionamento ou recalibragens, etc.
- 4. Produtos informáticos: Eliminação de vírus, restauração de programas por este motivo, ou a reinstalação do disco rígido por se ter apagado o seu conteúdo.



Vacuum Cleaner Instruction Manual



Please read these important safety instructions before use and retain for future reference

SAFETY INSTRUCTIONS

Read all instructions before using your VACUUM.

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:



To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Use indoors only.
- For dry pick up only.
- Do not leave machine when it is plugged in.
- Do not service machine when it is plugged in.
- Do not use with damaged cable or plug.
- If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service agent.
- Do not handle unit with wet hands.
- Do not pull or carry by cable, use cable as a handle, close door on cable, pull cable
 around sharp corners or edges, run appliance over cable, or expose cable to heated
 surfaces.
- Do not unplug by pulling on cable. Unplug by grasping plug.
- Do not run appliance over cable.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not expose hair, loose clothing, fingers or body parts to openings or moving parts.
- Do not pick up hot or burning objects such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, petrol, kerosene, etc.) or use in the presence of explosive liquids or vapours.
- Do not use appliance in an enclosed space filled with vapours given off by oil base paint, paint thinner, some moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapours.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Remove plug from electrical socket before cleaning or maintaining the appliance.
- Do not pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, petrol, etc.).
- Do not use for any purpose other than described in this User's Guide.
- Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.

- Keep appliance on a level surface.
- Turn off all controls before unplugging.
- Be extra careful when cleaning stairs.
- This appliance is provided with double insulation. Use only identical replacement parts.
- Pay close attention when working around children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE FOR OPERAT ION ON A 220 VOLT A.C. 50/60Hz POWER SUPPLY ONLY.

This model is for household use only.

Tip:

- Before cleaning under low furniture, check area first for objects that might harm the unit or block the hose.
- Hair, string and small objects can block the hose and tools. Check them occasionally for obstructions.
- Use the air flow regulator to reduce air flow as needed when using the tools.
- For maximum cleaning performance, check the filters often and clean or replace if necessary.

PRODUCT VIEW



 Do not plug in your cleaner until you have completely assembled it per the following instructions and are familiar with all instructions and operating procedures.



- 1 Handle
- 2 Air Flow Regulator
- 3 Extending tube
- 4 Hose
- 5 Carry Handle
- 6 Speed control button
- 7 Lock clip
- 8 Dirt Cup
- 9 Hose Connector
- 10 Cord rewinding pedal
- 11 ON/OFF switch pedal
- 12 Floor Nozzle

OPERATION METHODS

- 15. Connect the hose accessories: insert the hose end into the main connector at the front and hook it.(Fig 1)
 - Remove the hose accessories: Press the adaptors at both side of the hose end and then pull the hose accessories.(Fig 2)
- 16. Assemble the two tubes, connect the plastic tubes to the curved end of the hose. (Fig 3)
- 17. Connect floor brush to the tube for cleaning: floor brush(adjusted to the type of ground) for carpet or floor.(Fig 4)
- 18. Turn on the machine: insert the plug and cord into the power socket which conform to that on the label for the power supply, and press the on/off switch pedal ,the machine could start working.(Fig 5)
- 19. Adjust the vacuum power: turn the speed control button.(Fig 6)
- 20. Move the machine: use the handle on the top of vacuum.(Fig 7)
- 21. Cord rewinding: hold the plug and pull out the cord; press the cord rewinding pedal, the power cord will be drawn in.(Fig 8)

Power cord

The power cord is located at the rear of the vacuum. Gently pull out the power cord, watching

for the yellow line. Stop pulling the power cord once the yellow line is visible.

There is also a red line, which indicates the end of the usable cord. Do not pull the power cord out beyond the red line.



Before using your vacuum, make sure that the dirt cup and all filters are in place. Do not operate your vacuum without the dirt cup and filters.



Be

careful to avoid injury as cord retracts very quickly



Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from babies and children.

Air flow regulator (2)

Open the air flow regulator by sliding the regulator down towards the extension wand to an open position. This will reduce the suction power for vacuuming delicate fabrics. For full suction power, close the air flow regulator by sliding the regulator up to the closed position.

MAINTENANCE

- 4. Empty the dust cup :when the wind indicator turns to be red, it is time to clear the dust cup. (Fig 9,10)
 - Take off the cup from the body by pulling the lock clip.(Fig 9)
 - Open the cup bottom cover by pushing the button. (Fig 10)

Install the dust cup: Push the cup bottom cover until locked, put back the cup to the main body. (Fig 9)

Make sure the cup is installed with the HEPA. (Fig 11)

- 5. Inlet filter: clean the filter with warn water once a year and you can install it after dry. If the filter is damaged, a new filter should be replaced.
- 6. Clean the filter: open the outlet cover and take out the HEPA frame and filter. Wash it and install it after dry.(Fig 12,13)





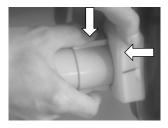


Fig 2



Fig 3







Fig 4 Fig 5 Fig 6



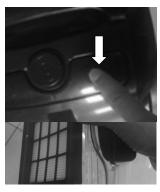




Fig 10 Fig 11 Fig 12



Fig 13

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

GUARANTEE CLAUSES

- Royal Decree-Law 1/2007, of 16 November, grants goods of a durable nature a legal guarantee of 2 years.
- Damage or faults caused by the following are excluded from the guarantee:
- 1. Incorrect installation (voltage, gas or water pressure, electrical or water connections), reinstallations or housings made by the consumer without applying the correct instructions.
- 2. Accidental causes such as falls, knocks, contact with liquids, insertion of foreign bodies, or any other cause of force majeure.
- 3. Negligent, inadequate or non-domestic use, such as appliances installed in hairdressers, bars, restaurants, hotels, etc.
- 4. Manipulation by technical services other than the official ones of the brand.
- 5. Corrosion and/or rust caused by the normal wear and tear of the appliance or accelerated by adverse environmental conditions.
- 6. Use of accessories or consumables which are not the original ones of the brand.
- The following are also excluded from the guarantee:
- 1. Components exposed to wear and tear due to normal use (light bulbs, seals, insulators, tubes, drains, etc.), from the sixth month, save manufacturing defects.
- 2. Non-electromechanical components, aesthetic, plastic, glass or folding components, soap dishes, shelves, grilles, etc.
- 3. Conservation services, cleaning, unblocking, change of direction of door, removal of foreign bodies, obstructions, recalibration or fine-tuning, etc.
- 4. Computer products: Elimination of viruses, restoration of programs for this reason, or the reinstallation of the hard disk because it has been wiped.